



MANUAL DE USUARIO *





Para su seguridad y comodidad, lea atentamente este manual antes de utilizar la cubierta.



Este manual contiene instrucciones y notas detalladas sobre el funcionamiento y la utilización de la cubierta de seguridad para piscinas POOLZIP.
El incumplimiento de las instrucciones (instrucciones de seguridad, funcionamiento, invernaje y limpieza) puede provocar un funcionamiento incorrecto de la cubierta o incluso lesiones personales graves, de las que el fabricante y su instalador no podrán ser considerados responsables y podrán verse obligados a anular todas las garantías contractuales.

Contenido

1. Instrucciones de seguridad

- 1.1 Instrucciones generales de seguridad
- 1.2 Instrucciones de seguridad específicas de la cubierta
- 1.3 Potencial eléctrico piscina/entorno doméstico
- 1.4 Superficies de anclaje

página 3

página 3

página 3

página 4

página 4

2. Instrucciones de uso

- 2.1 Normas generales
- 2.2 Pasos para abrir y cerrar la cubierta Poolzip
 - Modelo automático
 - Modelo manual
- 2.3 Procedimiento en caso de bloqueo de la membrana
- 2.4 Nivel de agua que debe respetarse
- 2.5 Tratamiento del agua con una cubierta Poolzip

página 4

página 4

página 4

página 4

página 5

página 5

página 6

página 6

3. Instrucciones de invernaje

- 3.1 Invernaje activo
- 3.2 Invernaje pasivo
- 3.3 Baterías **et manoeuvre manuelle**

página 7

página 7

página 7

página 7

4. Instrucciones de limpieza

- 4.1 Condiciones de seguridad
- 4.2 Condiciones de limpieza

página 7

página 7

página 7



1. Instrucciones de seguridad


1.1 Consejos generales de seguridad

Tenga en cuenta que la seguridad sólo puede garantizarse si la cubierta está correctamente cerrada, bloqueada e instalada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las piscinas pueden ser un grave peligro para sus hijos, y los ahogamientos pueden producirse muy rápidamente. Los niños que están cerca de una piscina requieren su vigilancia constante y supervisión activa, aunque sepan nadar. La presencia física de un adulto responsable es esencial cuando la piscina está abierta.

Aprender técnicas de salvamento

Memoriza los números de primeros auxilios (112 de un teléfono en Europa) y colócalos cerca de la piscina.

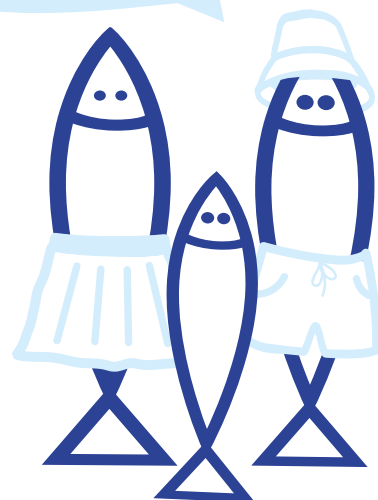

1.2 Consejos de seguridad específicos para cubiertas

La cubierta no sustituye al sentido común ni a la responsabilidad individual. Tampoco pretende sustituir la vigilancia de los padres y/o adultos responsables, que siguen siendo el factor esencial para proteger a los niños pequeños.

La cubierta sólo debe ser manejada por un adulto responsable.

Compruebe que no haya bañistas ni objetos extraños en la piscina antes y durante el funcionamiento de la cubierta.

Las herramientas (mando a distancia o accionamiento manual) necesarias para accionar la cubierta deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

En caso de avería que impida cerrar y asegurar la piscina, tome todas las medidas necesarias para impedir el acceso de los niños pequeños a la piscina hasta que se haya reparado la cubierta.

LA PISCINA DEJA DE SER SEGURA CUANDO :

El agua de lluvia no escurre de forma natural y se forman charcos en la cubierta.

No se respeta el nivel de agua (véase el punto 2.4).

La cubierta no está correcta y totalmente encajada y bloqueada en el carril. La membrana, los junquillos y las costuras están dañados (desgarros, rebabas, etc.).

Las correas están dañadas.

El mecanismo no ha llegado al final de su recorrido al cerrarse.

Un raíl tiene abolladuras y/o arañazos.

La planitud, estabilidad y resistencia de las superficies de anclaje (piedras de coronación, entarimado o terrazas) ya no están garantizadas (véase el punto 1.5).

Un carril se ha desplazado y/o la unión entre dos carriles no está correctamente fijada.

La tapa no está presente en el mecanismo.

La caja de mandos no está desconectada del mecanismo (modelo Automático) y/o el automatismo manual no está retirado del sistema después de su utilización.



1.3 Potencial eléctrico piscina/entorno doméstico

Todo el entorno de la piscina debe estar conectado eléctricamente a tierra, por lo que debe pedir a su instalador que instale una toma de tierra para la piscina (de acuerdo con las normas vigentes). En caso contrario, las corrientes residuales vagabundas pueden provocar una oxidación incontrolada de los componentes metálicos (incluido el acero inoxidable) alrededor y en el interior de la piscina (tornillos, escalera, raíles y otras partes metálicas de la cubierta, etc.).

El fabricante no se hace responsable de las faltas de conformidad derivadas de una instalación incorrecta.

1.4 Superficie de anclaje

El techo ejerce una tracción lateral importante (hasta 250 kg por metro lineal). Por tanto, es esencial que estas superficies de anclaje sean planas, estables y sólidas. Y que puedan soportar este tipo de tracción a lo largo del tiempo.

2. Instrucciones de uso

2.1 Normas generales

ESTÁ PROHIBIDO :


- 🐟 Subirse, sentarse, caminar o saltar sobre la cubierta (revestimiento, mecanismo, membrana)
- 🐟 Nadar si el mecanismo no ha llegado al final de su recorrido al abrirse.
- 🐟 Interponerse en el recorrido del mecanismo al abrir o cerrar la cubierta.
- 🐟 Manipular la cubierta cuando hay escarcha o hielo en los raíles.
- 🐟 Manipular la cubierta cuando parece dañada o ya no está correctamente bloqueada en el raíl.
- 🐟 Manipulación de la cubierta cuando el sistema ya no se desplaza perpendicularmente a los raíles.
- 🐟 Manipulación de la cubierta cuando hay un obstáculo o peso sobre la membrana (charcos, nieve, hielo, personas, animales, objetos diversos, etc.).
- 🐟 Manipular la cubierta cuando los raíles ya no estén correctamente fijados (raíl desatornillado, fijación retirada, daños en las superficies de anclaje, etc.) y/o ya no estén garantizadas la planitud, la estabilidad y la resistencia de las superficies de anclaje (albardillas, entarimado o terrazas).

Póngase en contacto con su instalador lo antes posible para comunicarle cualquier anomalía o disfunción.

2.2 Pasos para abrir y cerrar la cubierta Poolzip

La persona que realice la operación debe asegurarse de que no haya bañistas en la piscina y debe tener siempre a la vista la piscina durante las operaciones de apertura y cierre. Es imprescindible abrir o cerrar completamente la cubierta, sin dejarla nunca en una posición intermedia.


2.2.1 Funcionamiento automático

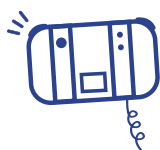

La cubierta está equipada con 2 baterías de 12 voltios, que se colocan en la caja de control y se recargan en la red eléctrica mediante el cargador suministrado por el fabricante. Cuando están completamente cargadas, las baterías pueden abrirse y cerrarse unas 4 veces para una cubierta de unos 13 m de longitud.




Con la caja de control:

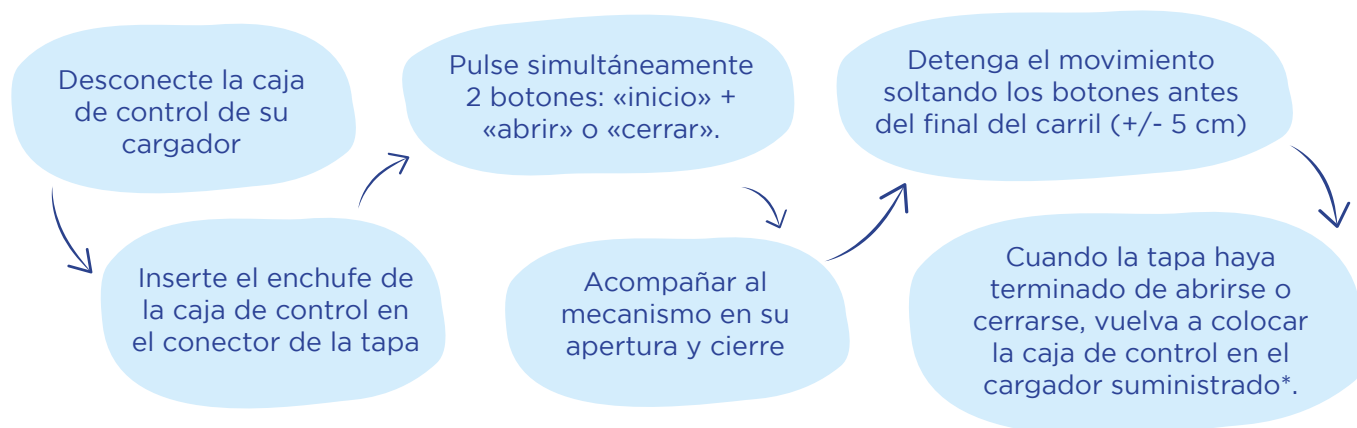

* Conecte el cargador al terminal de carga de la caja de control. Se encenderán los LEDs Power, Slow (o normal) y 24V. Cuando la batería esté completamente cargada, se encenderá también el LED 100 %. Su caja de control debe permanecer conectada al cargador cuando no la esté utilizando.

2.2.2 Funcionamiento manual

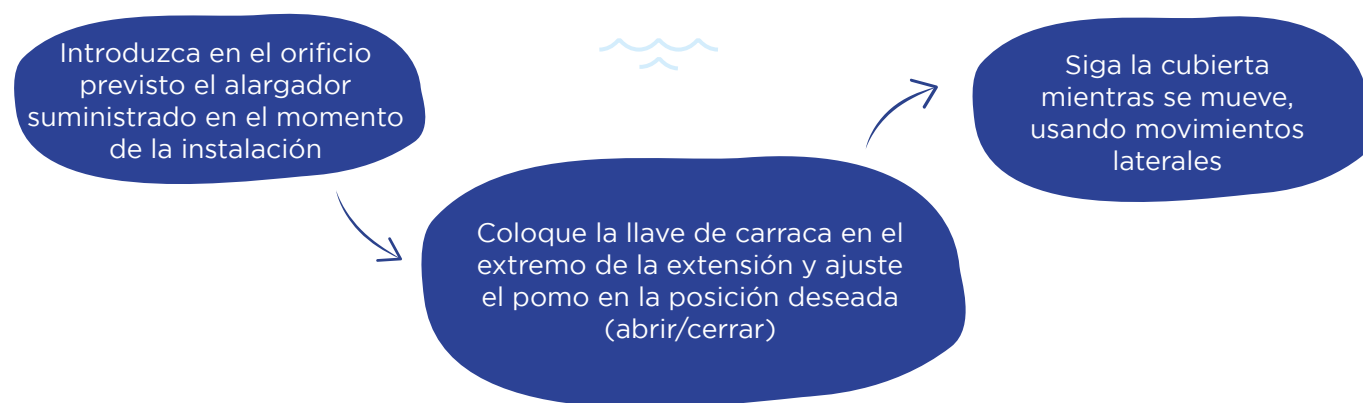

2.3 Procedimiento en caso de atasco del membrana durante la apertura

POR LO TANTO, ES ESENCIAL:


- 🐟 No fuerce el sistema, ni eléctrica ni manualmente.
- 🐟 Retire cualquier elemento externo de la membrana en los raíles y/o el mecanismo antes de volver a manipularlos.
- 🐟 Cierre completamente la tapa mediante el accionamiento manual.

En el caso del modelo automático, si la membrana se atasca, la placa electrónica se disparará. En caso de problemas repetidos, póngase en contacto con su instalador lo antes posible. El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar la cubierta e inutilizarla.



2.4 Hay que respetar el nivel del agua

Es esencial mantener un determinado nivel de agua para garantizar el buen funcionamiento del mecanismo y la seguridad de la piscina. No utilice nunca la cubierta si no se mantiene el nivel de agua.

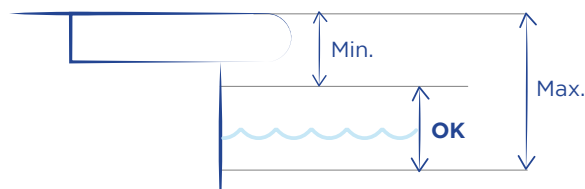

Anchura de la piscina	< 4 m	De 4 a 5 m	De 5 a 6 m
Distancia mínima (Min)			
Bordillos planos (obstáculos de hasta 20 mm) y superficies densas*.	4 cm	5 cm	6 cm
Otros casos	8 cm	10 cm	12 cm
Distancia máxima (Max)			
Todos los casos	15 cm	17 cm	19 cm


* $\rho \geq 650 \text{ kg/m}^3$

Si el nivel es demasiado bajo (por encima del Máx.), existe el riesgo de dañar la cubierta, las piedras de coronación o las superficies de anclaje en caso de carga pesada, y la piscina dejará de ser segura. En caso de nevada, por ejemplo, la cubierta debe poder apoyarse sobre el agua de la piscina para evitar cualquier daño.

Si el nivel es demasiado alto, existe el riesgo de que la cubierta se bloquee durante el funcionamiento y la seguridad de la piscina ya no estará garantizada. Antes de abrir la cubierta, deberá bajar el nivel del agua y/o vaciar el agua de la cubierta utilizando su bomba de filtración o, por ejemplo, una bomba de sótano.

La distancia entre la parte superior de la albardilla y el nivel del agua de la piscina debe estar siempre dentro de los siguientes márgenes.

2.5 Tratamiento del agua con una cubierta Poolzip

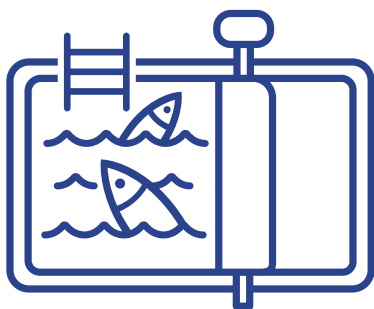

=



Menos productos de limpieza

Una cubierta ayuda a proteger su piscina y a reducir el mantenimiento. Pero eso no significa que no haya que tratar bien el agua. Por ello, es esencial comprobar regularmente los principales parámetros, especialmente el pH y el nivel de desinfectante, y ajustar en consecuencia la dosificación de los productos.

Unos índices incorrectos (pH, desinfectante, etc.) pueden provocar la oxidación de las partes metálicas (incluido el acero inoxidable) de la cubierta y el deterioro de la membrana (junquillos, costuras, etc.).

Su instalador de piscinas es su mejor consejero cuando se trata de tratar el agua de su piscina.

Dado que la cubierta limita la evaporación y la penetración de los rayos UV, es indispensable reducir la cantidad de determinados productos de tratamiento del agua. Esto implica cambiar sus hábitos y/o adaptar su equipo actual.



ES ESENCIAL QUE:

- Realice análisis frecuentes de los principales parámetros (pH, niveles de desinfectante, etc.)
- Para evitar una dosificación excesiva o insuficiente, no añada una gran cantidad de producto a su piscina (cloro de choque, etc.).

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños irreversibles en su equipo (escalera, revestimiento, cubierta, etc.).



3. Instrucciones de hibernación

3.1 En caso de invernada activa

Cuando el tiempo sea propicio a la formación de escarcha, le aconsejamos que deje el sistema de filtración en funcionamiento continuo (24 horas al día).

3.2 En caso de invernada pasiva (filtración completamente parada)

Una vez bajado el nivel del agua y vaciado el sistema hidráulico, instale los tapones de invernaje para elevar el nivel del agua (como se describe en el punto 2.4). Pero, existe un riesgo importante de proliferación de algas si el sistema de filtración se apaga por completo en días soleados cuando el agua se calienta.

3.3 Funcionamiento manual y con pilas

En el caso del modelo Automático, la caja de mandos debe dejarse en el cargador durante todo el invierno. Las baterías estarán entonces listas cuando se vuelva a poner en marcha la piscina (el cargador consume muy poca corriente eléctrica continua).

En el caso del modelo Manual, el automatismo manual debe protegerse de la humedad.

4. Instrucciones de limpieza

La longevidad de su cubierta POOLZIP y su buen funcionamiento dependen de una limpieza rigurosa y regular, antes de cualquier manipulación.

La tarea principal de la limpieza consiste en eliminar las hojas, ramas, tierra, arena u otros residuos que puedan depositarse en la cubierta, en el interior de los raíles y en el mecanismo del anillo de seguridad.

También hay que tener cuidado de no dejar la membrana enrollada con una masa de hojas o residuos que podrían dejar manchas indelebles.

a. Membrana:

Se recomienda limpiar la piscina al menos dos veces al año, en función del entorno (árboles, arena, tierra, etc.). En cualquier caso, la piscina debe limpiarse antes de abrirla y utilizarla por primera vez. Para limpiarla, la cubierta debe estar completamente cerrada y bloqueada.

Lo ideal es utilizar una limpiadora doméstica de baja presión, limitando la presión a 70 bares. Puede utilizarse con un producto de pH neutro.



b. Raíles y piezas de enclavamiento:

La limpieza a fondo y periódica de los raíles y de las piezas de enclavamiento situadas bajo el mecanismo prolongará la vida útil de su cubierta.

Para eliminar toda la suciedad (arena, nidos de hormigas, hojas, ramas, tierra, etc.), utilice primero un aspirador/soplador y después un chorro de agua para completar el trabajo si es necesario, teniendo cuidado de no acumularla en los raíles al final del recorrido.

Para limpiar el interior de los raíles, levante suavemente la correa (banda negra) una vez que la cubierta esté enrollada (piscina abierta). A continuación, es imprescindible volver a colocar la correa correctamente en el raíl.

c. Diseño de armarios:

Para limpiarlo, utilice únicamente un paño de microfibra, agua limpia y, si es necesario, un jabón de pH neutro.

ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR:

Alcohol, disolventes, productos ácidos o corrosivos, etc. Herramientas abrasivas, limpiadores de alta presión, etc.



Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con su instalador